

# REAL STEEL

**ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ  
ДВУХ МЕТЕЛЛИЧЕСКИХ БОЧЕК  
серии КБ-2**

*Паспорт и инструкция по эксплуатации*



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тележки складские КБ могут использоваться на складах, на промышленных предприятиях, в оптовой и розничной торговле, а в некоторых случаях и в быту. Предназначены для перемещения металлических бочек.

1.2 Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.

1.3. Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.

1.4 В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 Комплектация изделия:

- тележка КБ-2 – 1 шт.
- крепежные элементы.

## 3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 Извлечь изделие из упаковки.

3.2 Используя упаковочный материал, согласно схеме сборки, произвести сборку колес (рис. 1):

Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.

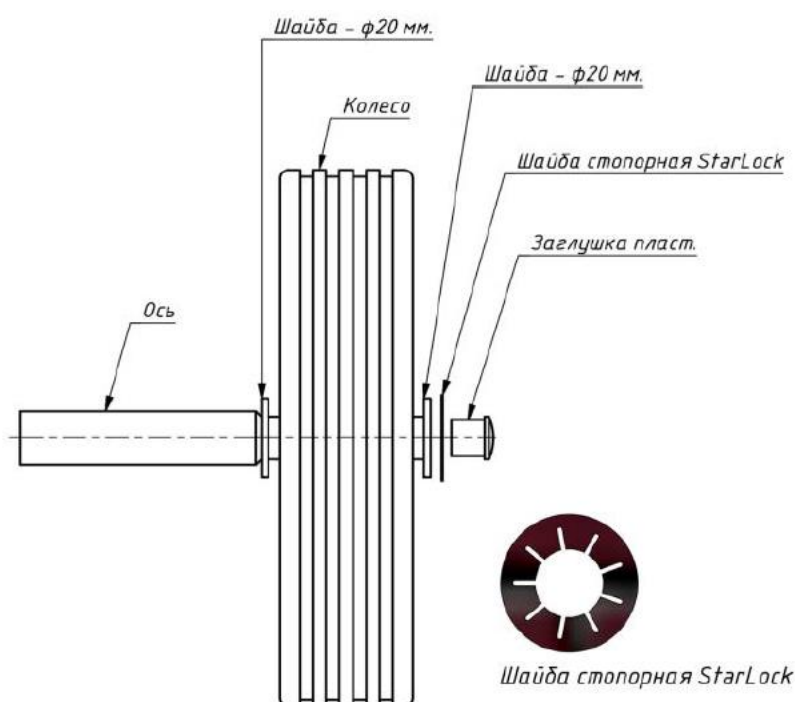


Рис. 1

#### 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Периодически, не реже одного раза в неделю, необходимо проверять давление в шинах (колеса пневматические), которое должно находиться в диапазоне 1,8-2,0 атм.

4.2 Периодически, не реже одного раза в год, необходимо производить смазку подшипников колес консистентными смазками, такими как:

- ССКА 3/7-2 ГОСТ 4366-76;
- ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74.

или аналогичными смазками других производителей.

4.3 Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность крепления рукояток и колёс.

4.4 Перемещение тележки с грузом осуществляет один человек.

4.5 С целью исключения падения груза, его следует закрепить на тележке.

4.6 Во время эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать наматывания нитей на оси колес.

4.7 Запрещается перевозить людей на тележке.

#### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.

5.2 При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.

5.3 В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

5.4 Гарантия на изделие не распространяется:

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию,

- при проведении самостоятельных ремонтных работ,

- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

#### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка КБ-2 признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

№ партии \_\_\_\_\_ Кол-во: \_\_\_\_\_ шт.

М.П. \_\_\_\_\_

подпись лица, ответственного за приемку